
Knuffi®


www.knuffi.com
info@knuffi.com

1

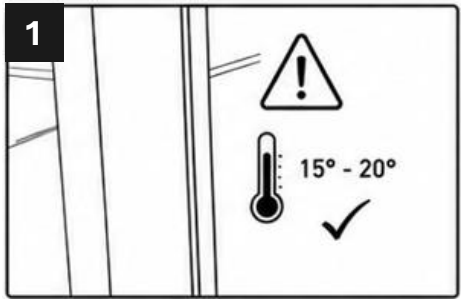

Temperatur prüfen
Check Ambient Temperature
Bei 15–20 °C verarbeiten
Apply at 15–20 °C / 59-68°F

2

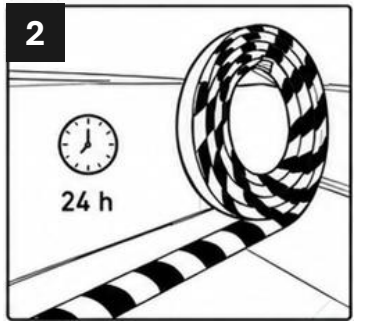


Ausrollen
Unroll
Auslegezeit 24 Std.
Lay Flat for 24 Hours

3




Untergrund vorbereiten
Prepare the Surface
Fettfrei mit Waschbenzin/IPA
Wipe with solvent/IPA

4

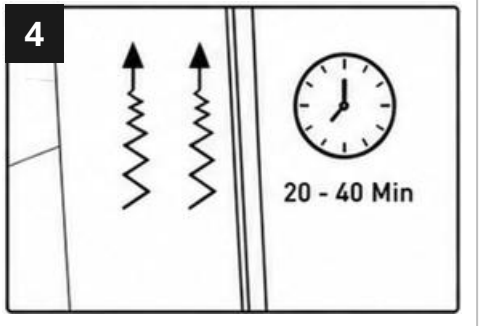


Ablüften
Allow to Dry
20–40 Min. trocknen lassen
20–40 Min.

5

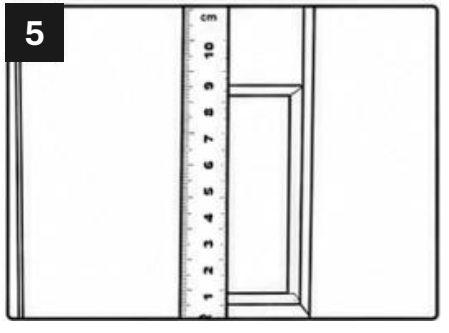


Messen
Measure
Länge abmessen
Measure your Length

6

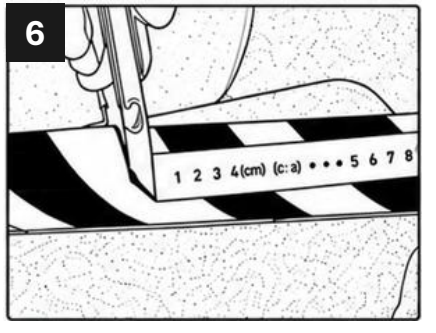


Zuschneiden
Cut to size
Mit Cuttermesser kürzen
With a Utility Knife

7

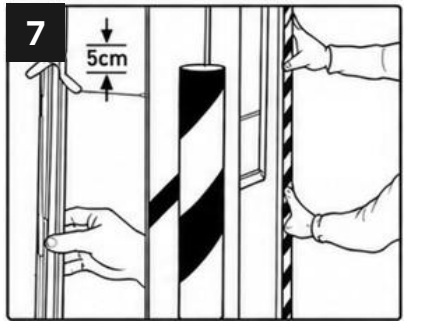

Ankleben & andrücken
Attach & press on
Schutzfolie stückweise abziehen und andrücken
Remove Backing and Apply Firmly to the Surface

8

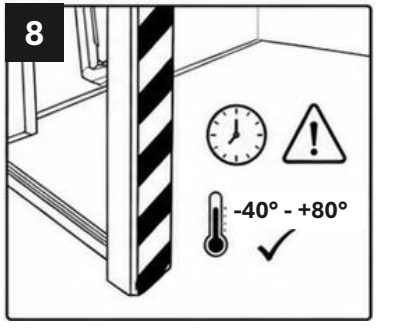

Aushärten
Let Cure.
Volle Haftung nach ca. 24 h
Adhesive is Fully Cured After 24 Hours.

Rollenware nicht unter 1 m zuschneiden | Do not cut rolls shorter than 1 m